



Manual Temporizador Trilho Digital 127V

TMP 31211

Instruções:

Conecte a alimentação nos bornes 1 para fase e 2 para neutro. O borne 7 é o comum e deve ser colocado em curto com o borne 1 (fase), o borne 8 é o retorno e vai diretamente para a carga.

Tensão de entrada somente 127V.

Consulte também o Diagrama de Ligação.

ATENÇÃO: Caso o display esteja apagado, deixe o aparelho conectado a rede elétrica carregando a bateria por alguns minutos e aperte "RESET" para o retorno do display. A bateria tem a função de manter a programação no caso de falta de energia.

Ajuste de Hora

1. Pressione "D" e "H" ao mesmo tempo para ajustar a hora.
2. Pressione "D" e "M" ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
3. Pressione "D" e "D" ao mesmo tempo para o dia da semana.
4. Pressione "H" e "M" ao mesmo tempo para habilitar o horário de verão. Uma hora será adicionada automaticamente e o símbolo "☀" irá aparecer no visor, para voltar ao horário anterior refaça o processo.

Programação

1. Pressione "PROG" para iniciar a programação, o visor irá mostrar "1on".
2. Pressione "H", "M" e "D" para ajustar a hora, minuto e dia da semana que o temporizador deve ligar.
3. Pressione "PROG" o visor irá mostrar "1off". Ajuste a hora para o desligamento da primeira programação.
4. Pressione "PROG" novamente para fazer novas programações caso necessário ou pressione "D" para finalizar a programação.
5. As programações podem ser conferidas usando o "PROG".
6. Caso seja necessária uma modificação basta ir até o programa necessário e ajustar o novo horário.
7. Para apagar um horário programado pressione "R".

Pressione "R" novamente para retomar ao horário apagado.

O Temporizador Digital possui 8 programações possíveis. O botão "SEMANA" possibilita a escolha de um único dia da semana, ou combinações de dias, veja quadro ao lado.

RST

Este botão tem a função de apagar toda a memória do temporizador, todas as programações e a hora serão apagadas.

Ligando e Desligando o temporizador


O botão "MAN" tem a função de desligar ou ligar o temporizador. A palavra "ON" no visor significa que os bornes de saída vão estar com energia, as programações não vão funcionar. Neste modo o temporizador fica com seus bornes de saída com energia. A palavra "OFF" significa que o temporizador está desligado. As programações não têm efeito e os terminais de saída ficam sem energia. Na opção "AUTO" o temporizador funciona de acordo com as programações estabelecidas.

Sistema Aleatório

Pressione "D" e "H" ao mesmo tempo para habilitar o sistema aleatório, que irá adicionar de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente nas programações. Irá aparecer o "☀" no visor. Para cancelar esta função pressione novamente "D" e "H" ao mesmo tempo.

Dados Técnicos


O temporizador Digital permite um intervalo de 1 minuto entre as programações.

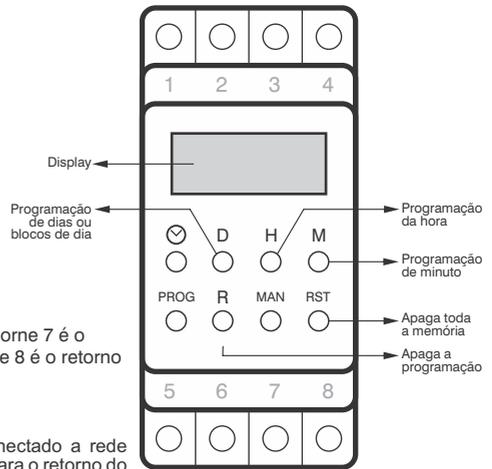


| PROGRAMAÇÕES | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | | | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | |
| Mo | We | Fr | | | | | |
| Tu | Th | Sa | | | | | |
| Mo | Tu | We | | | | | |
| Th | Fr | Sa | | | | | |
| Sa | Su | | | | | | |

| Inglês | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Português | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |

Diagrama de Ligação

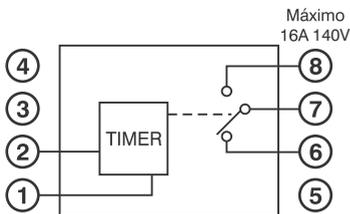

Exemplo de ligação:

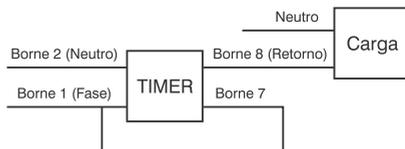

127V 16A 60Hz

Potência Máxima 127V

Resistiva 2.000W

Indutiva (motor) 375VAr

Fabricado na China
Importador: Exporter S.A.
CNPJ: 07.517.698/0003-28



atendimento@g20brasil.com.br

0800 644 2220

www.g20brasil.com.br