




Módulo Temporizador Digital Autovolt 10 A com Cabo

TMP 11211

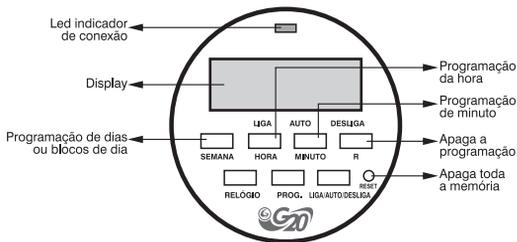

Instruções:

Conecte o cabo menor da cor marrom com a fase da rede e o cabo branco com o neutro. O cabo marrom maior deve ser conectado diretamente na carga a ser acionada. O ajuste da tensão da concessionária local (127V ou 220V) acontece automaticamente. Caso a rede seja 220V (fase-fase), utilize uma fase no lugar do neutro.

IMPORTANTE: Caso o equipamento tenha necessidade de aterramento utilize diretamente o aterramento da rede, não passando pelo timer.

ATENÇÃO: Caso o display esteja apagado, deixe o aparelho conectado a rede elétrica carregando a bateria por alguns minutos e aperte "RESET" para o retorno do display. A bateria tem a função de manter a programação no caso de falta de energia.

Ajuste de Hora

1. Pressione "Relógio" e "Hora" ao mesmo tempo para ajustar a hora.
2. Pressione "Relógio" e "Minuto" ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
3. Pressione "Relógio" e "Semana" ao mesmo tempo para o dia da semana.
4. Pressione "HORA" e "MINUTO" ao mesmo tempo para habilitar o horário de verão. Uma hora será adicionada automaticamente e o símbolo "☉" irá aparecer no visor, para voltar ao horário anterior refaça o processo.

Programação

1. Pressione "PROG" para iniciar a programação, o visor irá mostrar "1on".
2. Pressione "HORA", "MINUTO" e "SEMANA" para ajustar a hora, minuto e dia da semana que o temporizador deve ligar.
3. Pressione "PROG" o visor irá mostrar "1off". Ajuste a hora para o desligamento da primeira programação.
4. Pressione "PROG" novamente para fazer novas programações caso necessário ou pressione "Relógio" para finalizar a programação.
5. As programações podem ser conferidas usando o "PROG".
6. Caso seja necessária uma modificação basta ir até o programa necessário e ajustar o novo horário.
7. Para apagar um horário programado pressione "R".

Pressione "R" novamente para retomar ao horário apagado.

O Temporizador Digital possui 8 programações possíveis. O botão "SEMANA" possibilita a escolha de um único dia da semana, ou combinações de dias, veja quadro ao lado.

| PROGRAMAÇÕES | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | Mo | Tu | We | Th | Fr | | |
| | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | |
| | Mo | We | Fr | | | | |
| | Tu | Th | Sa | | | | |
| | Tu | Tu | We | | | | |
| | Th | Fr | Sa | | | | |
| | Sa | Su | | | | | |

| Inglês | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Português | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |

Reset

Este botão tem a função de apagar toda a memória do temporizador, todas as programações e a hora serão apagadas.

Ligando e Desligando o temporizador

O botão "LIGA/AUTO/DESLIGA" tem a função de desligar ou ligar o temporizador. A palavra "ON" no visor significa que os bornes de saída vão estar com energia, as programações não vão funcionar. Neste modo o temporizador fica com seus bornes de saída com energia. A palavra "OFF" significa que o temporizador está desligado. As programações não têm efeito e os terminais de saída ficam sem energia. Na opção "AUTO" o temporizador funciona de acordo com as programações estabelecidas.

Sistema Aleatório

Pressione "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo para habilitar o sistema aleatório, que irá adicionar de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente nas programações. Irá aparecer o "☉" no visor. Para cancelar esta função pressione novamente "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo.


Conexão

O LED irá acender para indicar que o temporizador está conectado. Caso o LED não acenda isto indica sobrecarga nos contatos do relé. O LED permanece desligado na posição "off" ou quando nenhuma programação está em execução.

Dados Técnicos

O temporizador Digital permite um intervalo de 1 minuto entre as programações.

ESQUEMA ELÉTRICO

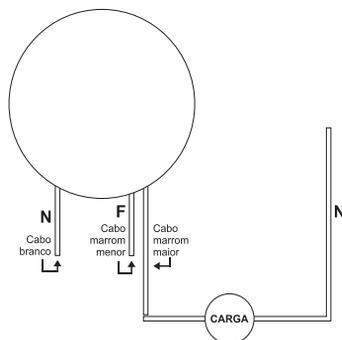

Autovolt 127/220V 10A 60Hz

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Potência Máxima | 127V | 220V |
| Resistiva | 1.270W | 2.200W |
| Indutiva (motor) | 250VAr | 440VAr |

Fabricado na China
 Importador: Exporter S.A.
 CNPJ: 07.517.698/0003-28
 Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi, 769
 São José dos Pinhais - PR - CEP 83085-620



atendimento@g20brasil.com.br

0800 644 2220

www.g20brasil.com.br