



# Manual Temporizador Plugue Digital - Autovolt

## TMP 10211

### Instruções:

Conecte o temporizador na tomada. O ajuste da tensão da concessionária local (127V ou 220V) acontece automaticamente. Caso a rede seja 220V (fase-fase), utilize uma fase no lugar do neutro.

**ATENÇÃO:** Caso o display esteja apagado, deixe o aparelho conectado a rede elétrica carregando a bateria por alguns minutos e aperte "RESET" para o retorno do display. A bateria tem a função de manter a programação no caso de falta de energia.

### Ajuste de Hora

1. Pressione "Relógio" e "Hora" ao mesmo tempo para ajustar a hora.
2. Pressione "Relógio" e "Minuto" ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
3. Pressione "Relógio" e "Semana" ao mesmo tempo para o dia da semana.
4. Pressione "HORA" e "MINUTO" ao mesmo tempo para habilitar o horário de verão. Uma hora será adicionada automaticamente e o símbolo "☺" irá aparecer no visor, para voltar ao horário anterior refaça o processo.

### Programação

1. Pressione "PROG" para iniciar a programação, o visor irá mostrar "1on".
2. Pressione "HORA", "MINUTO" e "SEMANA" para ajustar a hora, minuto e dia da semana que o temporizador deve ligar.
3. Pressione "PROG" o visor irá mostrar "1off". Ajuste a hora para o desligamento da primeira programação.
4. Pressione "PROG" novamente para fazer novas programações caso necessário ou pressione "Relógio" para finalizar a programação.
5. As programações podem ser conferidas usando o "PROG".
6. Caso seja necessária uma modificação basta ir até o programa necessário e ajustar o novo horário.
7. Para apagar um horário programado pressione "R".

Pressione "R" novamente para retomar ao horário apagado. O Temporizador Digital possui 8 programações possíveis. O botão "SEMANA" possibilita a escolha de um único dia da semana, ou combinações de dias, veja quadro ao lado.

### Reset

Este botão tem a função de apagar toda a memória do temporizador, todas as programações e a hora serão apagadas.

### Ligando e Desligando o temporizador

O botão "LIGA/AUTO/DESLIGA" tem a função de desligar ou ligar o temporizador. A palavra "ON" no visor significa que o temporizador vai funcionar como uma tomada comum, as programações não vão funcionar. Neste modo o temporizador fica com sua tomada de saída energizada o tempo todo. A palavra "OFF" significa que o temporizador está desligado. As programações não têm efeito e os terminais de saída ficam sem energia. Na opção "AUTO" o temporizador funciona de acordo com as programações estabelecidas.

### Sistema Aleatório

Pressione "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo para habilitar o sistema aleatório, que irá adicionar de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente nas programações. Irá aparecer o "O" no visor. Para cancelar esta função pressione novamente "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo.

### Conexão

O LED irá acender para indicar que o temporizador está conectado. Caso o LED não acenda isto indica sobrecarga nos contatos do relé. O LED permanece desligado na posição "off" ou quando nenhuma programação está em execução.

### Dados Técnicos

O temporizador Digital permite um intervalo de 1 minuto entre as programações.

### Autovolt 127/220V 10A 60Hz

Potência Máxima	127V	220V
Resistiva	1.270W	2.200W
Indutiva (motor)	250VAr	440VAr


Fabricado na China  
Importador: Exporter S.A.  
CNPJ: 07.517.698/0003-28



atendimento@g20brasil.com.br

**0800 644 2220**

www.g20brasil.com.br

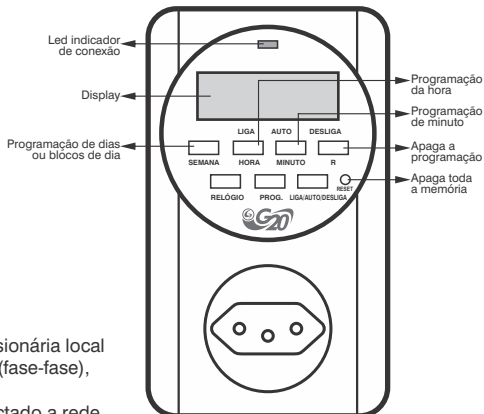

PROGRAMAÇÕES	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	Mo	Tu	We	Th	Fr		
	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	
	Mo	We	Fr				
	Tu	Th	Sa				
	Mo	Tu	We				
	Th	Fr	Sa				
	Sa	Su					

Inglês	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Português	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom