




# Manual Temporizador Barramento Digital Autovolt

## TMP 20211

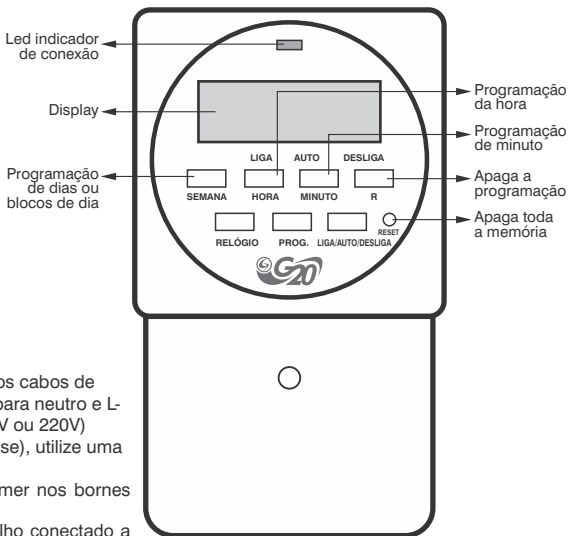

### Instruções:

Abra a caixa de conexão com uma chave philips, conecte os cabos de alimentação na parte indicada por IN, utilize os bornes N- para neutro e L- para fase. O ajuste da tensão da concessionária local (127V ou 220V) acontece automaticamente. Caso a rede seja 220V (fase-fase), utilize uma fase no lugar do neutro.

Ligue os cabos do equipamento a ser controlado pelo timer nos bornes indicados por OUT, bornes N- para neutro e L- para fase.

ATENÇÃO: Caso o display esteja apagado, deixe o aparelho conectado a rede elétrica carregando a bateria por alguns minutos e aperte "RESET" para o retorno do display. A bateria tem a função de manter a programação no caso de falta de energia.

### Ajuste de Hora

1. Pressione "Relógio" e "Hora" ao mesmo tempo para ajustar a hora.
2. Pressione "Relógio" e "Minuto" ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
3. Pressione "Relógio" e "Semana" ao mesmo tempo para o dia da semana.
4. Pressione "HORA" e "MINUTO" ao mesmo tempo para habilitar o horário de verão. Uma hora será adicionada automaticamente e o símbolo "☀" irá aparecer no visor, para voltar ao horário anterior refaça o processo.

### Programação

1. Pressione "PROG" para iniciar a programação, o visor irá mostrar "1on".
2. Pressione "HORA", "MINUTO" e "SEMANA" para ajustar a hora, minuto e dia da semana que o temporizador deve ligar.
3. Pressione "PROG" o visor irá mostrar "1off". Ajuste a hora para o desligamento da primeira programação.
4. Pressione "PROG" novamente para fazer novas programações caso necessário ou pressione "Relógio" para finalizar a programação.
5. As programações podem ser conferidas usando o "PROG".
6. Caso seja necessária uma modificação basta ir até o programa necessário e ajustar o novo horário.
7. Para apagar um horário programado pressione "R".

Pressione "R" novamente para retomar ao horário apagado.

O Temporizador Digital possui 8 programações possíveis. O botão "SEMANA" possibilita a escolha de um único dia da semana, ou combinações de dias, veja quadro ao lado.

### Reset

Este botão tem a função de apagar toda a memória do temporizador, todas as programações e a hora serão apagadas.

### Ligando e Desligando o temporizador

O botão "LIGA/AUTO/DESLIGA" tem a função de desligar ou ligar o temporizador. A palavra "ON" no visor significa que os bornes de saída vão estar com energia, as programações não vão funcionar. Neste modo o temporizador fica com seus bornes de saída com energia. A palavra "OFF" significa que o temporizador está desligado. As programações não têm efeito e os terminais de saída ficam sem energia. Na opção "AUTO" o temporizador funciona de acordo com as programações estabelecidas.

### Sistema Aleatório

Pressione "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo para habilitar o sistema aleatório, que irá adicionar de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente nas programações. Irá aparecer o ☺ no visor. Para cancelar esta função pressione novamente "SEMANA" e "HORA" ao mesmo tempo.

### Conexão

O LED irá acender para indicar que o temporizador está conectado. Caso o LED não acenda isto indica sobrecarga nos contatos do relé. O LED permanece desligado na posição "off" ou quando nenhuma programação está em execução.

### Dados Técnicos

O temporizador Digital permite um intervalo de 1 minuto entre as programações.

### Autovolt 127/220V 16A 60Hz

Potência Máxima	127V	220V
Resistiva	2.000W	3.500W
Indutiva (motor)	375VAr	660VAr

Fabricado na China  
 Importador: Exporter S.A.  
 CNPJ: 07.517.698/0003-28



atendimento@g20brasil.com.br

**0800 644 2220**  
 www.g20brasil.com.br

PROGRAMAÇÕES	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su

Inglês	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Português	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom