



Manual Temporizador Trilho Digital 220V

TMP 31211

Instruções:

Conecte a alimentação nos bornes 1 para fase e 2 para neutro. O borne 7 é o comum e deve ser colocado em curto com o borne 1 (fase), o borne 8 é o retorno e vai diretamente para a carga.

Tensão de entrada somente 220V. Permite 220V (Fase-Fase), utilize uma fase no lugar do neutro.

Consulte também o Diagrama de Ligação.

ATENÇÃO: Caso o display esteja apagado, deixe o aparelho conectado a rede elétrica carregando a bateria por alguns minutos e aperte "RESET" para o retorno do display. A bateria tem a função de manter a programação no caso de falta de energia.

Ajuste de Hora

1. Pressione "D" e "H" ao mesmo tempo para ajustar a hora.
2. Pressione "D" e "M" ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
3. Pressione "D" e "D" ao mesmo tempo para o dia da semana.
4. Pressione "H" e "M" ao mesmo tempo para habilitar o horário de verão. Uma hora será adicionada automaticamente e o símbolo "S" irá aparecer no visor, para voltar ao horário anterior refaça o processo.

Programação

1. Pressione "PROG" para iniciar a programação, o visor irá mostrar "1on".
2. Pressione "H", "M" e "D" para ajustar a hora, minuto e dia da semana que o temporizador deve ligar.
3. Pressione "PROG" o visor irá mostrar "1off". Ajuste a hora para o desligamento da primeira programação.
4. Pressione "PROG" novamente para fazer novas programações caso necessário ou pressione "D" para finalizar a programação.
5. As programações podem ser conferidas usando o "PROG".
6. Caso seja necessária uma modificação basta ir até o programa necessário e ajustar o novo horário.
7. Para apagar um horário programado pressione "R".

Pressione "R" novamente para retomar ao horário apagado.

O Temporizador Digital possui 8 programações possíveis. O botão "SEMANA" possibilita a escolha de um único dia da semana, ou combinações de dias, veja quadro ao lado.

RST

Este botão tem a função de apagar toda a memória do temporizador, todas as programações e a hora serão apagadas.

Ligando e Desligando o temporizador


O botão "MAN" tem a função de desligar ou ligar o temporizador. A palavra "ON" no visor significa que os bornes de saída vão estar com energia, as programações não vão funcionar. Neste modo o temporizador fica com seus bornes de saída com energia. A palavra "OFF" significa que o temporizador está desligado. As programações não têm efeito e os terminais de saída ficam sem energia. Na opção "AUTO" o temporizador funciona de acordo com as programações estabelecidas.

Sistema Aleatório

Pressione "D" e "H" ao mesmo tempo para habilitar o sistema aleatório, que irá adicionar de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente nas programações. Irá aparecer o "R" no visor. Para cancelar esta função pressione novamente "D" e "H" ao mesmo tempo.

Dados Técnicos


O temporizador Digital permite um intervalo de 1 minuto entre as programações.

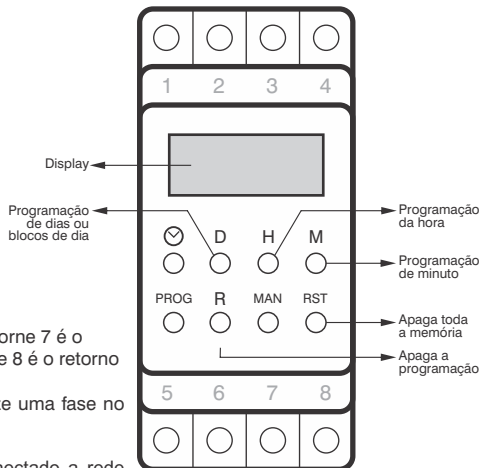


PROGRAMAÇÕES	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa		
Mo	We	Fr					
Tu	Th	Sa					
Mo	Tu	We					
Th	Fr	Sa					
Sa	Su						

Inglês	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Português	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom

Diagrama de Ligação

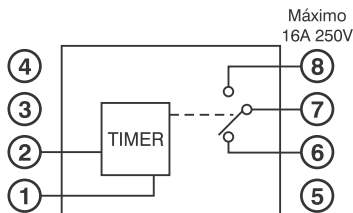

Exemplo de ligação:

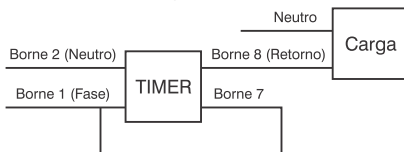

220V 16A 60Hz

Potência Máxima 220V

Resistiva 3.500W

Indutiva (motor) 660VAr

Fabricado na China
Importador: Exporter S.A.
CNPJ: 07.517.698/0003-28



atendimento@g20brasil.com.br

0800 644 2220

www.g20brasil.com.br